Fax +32 030 9904733

Copies of the I/B. Please reproduce them without any changes except under special instruction from Bimar (Italy). The pages must be reproduced and folded in order to obtain a booklet A5 (+/- 148.5 mm width x 210 mm height). When folding, make sure you keep the good numbering when you turn the pages of the I/B. Don't change the page numbering. Keep the language integrity

LIBRETTO ISTRUZIONI
INSTRUCTION BOOK
MODE D'EMPLOI
BEDIENUNGSANLEITUNG

Zanzariera
Insect killer
Tueur d'insectes
Insektenkiller

ELETTRODOMESTICI

Front cover page (first page)

Assembly page 1/16

Copies of the I/B. Please reproduce them without any changes except under special instruction from Bimar (Italy). The pages must be reproduced and folded in order to obtain a booklet A5 (+/- 148.5 mm width x 210 mm height). When folding, make sure you keep the good numbering when you turn the pages of the I/B. Don't change the page numbering. Keep the language integrity.

Fax +32 030 9904733

(I) ISTRUZIONI PER L'USO

AVVERTENZE

- Vi invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso dell'apparecchio, e conservare il libretto per ulteriori consultazioni.
- Questo apparecchio dovrà essere utilizzato solo per l'uso interno, elimina gli insetti tramite scarica elettrica ed è destinato solo per eliminare zanzare o simili insetti secondo le modalità indicate in queste istruzioni.
- Non coprire l'apparecchio, se in funzione, per evitare rischi d'incendio.
- Non introdurre alcun utensile o metallo attraverso le maglie della gliglia per non ricevere scosse elettriche.
- In caso di caduta o cattivo funzionamento, scollegare immediatamente il cordone elettrico. Verificare che nessuna parte sia danneggiata (lampade, griglia ecc.), e dopo questi accertamenti accenderlo: in caso di dubbio rivolgersi a personale professionalmente qualificato.
- Non permettere che l'apparecchio venga usato da bambini o persone irresponsabili, senza sorveglianza: avvertirli dei pericoli e delle necessarie precauzioni.
- Non toccare l'apparecchio con mani o piedi bagnati.
- Non lasciare l'apparecchio esposto agli agenti atmosferici (sole, pioggia, ecc.), o se fosse innavertitamente bagnato scollegare immediatamente il cordone elettrico.
- Non tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso per disinserire la spina dalla presa di corrente.

INSTALLAZIONE

- Dopo aver tolto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio; in caso di dubbio non utilizzarlo e rivolgersi a personale professionalmente qualificato. Gli elementi di imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo espanso, chiodi, ecc.) non devono essere lasciati alla portata di mano di bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.
- Prima di collegare l'apparecchio controllare che i valori di tensione riportati sulla targa dati corrispondano a quelli della rete elettrica. In caso di incompatibilità tra la presa e la spina dell'apparecchio, far sostituire la presa con altra di tipo adatto da personale professionalmente qualificato, il quale accerti che la sezione dei cavi della presa sia idonea alla potenza assorbita dall'apparecchio.
- Prima di ogni utilizzo verificare che l'apparecchio sia in buono stato, che il cordone elettrico non sia danneggiato: in caso di dubbio rivolgersi a personale professionalmente qualificato.
- Appendere l'apparecchio in ambienti interni tramite l'apposita catena o, nell'evenienza, appoggiarlo su una superficie piana ben stabile, orizzontale. Posizionarlo lontano da altre fonti di calore, bordi taglienti, da materiali infiammabili (tende, tappezzerie, ecc.), da gas infiammabili o bombolette.
- Si consiglia posizionare la zanzariera ad un'altezza compresa fra 1,5m e 2,5m. in zona poco ventilata, ed in ambiente poco illuminato o privo di luce per far si che gli insetti siano attirati solo dalle lampade della zanzariera.
- Non allacciare l'apparecchio a sistemi di controllo termico, programmatori, timer o ad altri dispositivi che possano accenderlo automaticamente.
- Assicurarsi che il cordone elettrico sia posizionato correttamente e non sia a contatto con parti calde o bordi taglienti, ne avvolto intorno all'apparecchio o attorcigliato su se stesso.

Copies of the I/B. Please reproduce them without any changes except under special instruction from Bimar (Italy). The pages must be reproduced and folded in order to obtain a booklet A5 (+/- 148.5 mm width x 210 mm height). When folding, make sure you keep the good numbering when you turn the pages of the I/B. Don't change the page numbering. Keep the language integrity.

Fax +32 030 9904733

- In caso di guasto o cattivo funzionamento spegnere l'apparecchio e farlo controllare da personale professionalmente qualificato.

USO

Inserire la spina nella presa di corrente, premere l'interruttore in (pos.I) per accendere la zanzariera si accenderanno le lampade.
Gli insetti attratti dalla luce, nell'attraversare la griglia verranno fulminati dalla scarica elettrica e gli insetti cadranno così all'interno della zanzariera finendo nell'apposito cassetto estraibile.
Per svuotare il cassetto, spegnere l'interruttore in (pos.0) togliere la spina dalla presa di corrente, posizionare l'apparecchio in posizione verticale e sganciare il fermo posto internamente (vedi fig.1).
Per reinserire il cassetto inserire nuovamente nella parte inferiore e riagganciare il fermo dopo averlo fatto scorrere correttamente (vedi fig.).
Per spegnere la zanzariera premere l'interruttore nella (pos.0) e togliere la spina dalla presa di corrente.

Fig.1

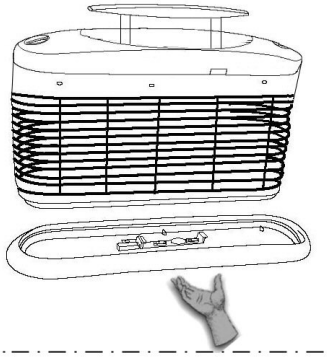

Fig.2

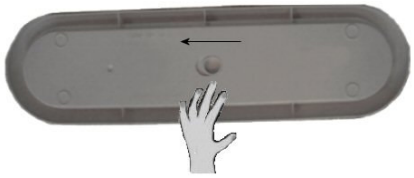

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Prima di pulire l'apparecchio, disinserire la spina dalla presa di corrente.
- Per la pulizia della zanzariera utilizzare un panno morbido leggermente inumidito con acqua: non utilizzare pagliette metalliche o prodotti abrasivi, non utilizzare acqua o altri liquidi, tanto meno immergerla.
- Gli insetti che rimarranno fra le maglie della griglia, vanno rimossi tramite uno spazzolino: evitare l'impiego di utensili quali ad esempio cacciaviti.
- Per la sostituzione delle lampade (230Va.c.10W, tipo fluorescente UV L=33,4cm), togliere la spina dalla presa di corrente, svitare le viti che fissano la griglia di protezione e con cautela sfilare la lampada e sostituirla.
- Quando non si utilizza l'apparecchio, riporlo in un luogo asciutto.
- Per la sostituzione del cordone elettrico necessita un utensile speciale: rivolgersi a un centro assistenza autorizzato anche per eventuali riparazioni.

Copies of the I/B. Please reproduce them without any changes except under special instruction from Bimar (Italy). The pages must be reproduced and folded in order to obtain a booklet A5 (+/- 148.5 mm width x 210 mm height). When folding, make sure you keep the good numbering when you turn the pages of the I/B. Don't change the page numbering. Keep the language integrity.

Fax +32 030 9904733

- Se si decide di non utilizzare più l'apparecchio, si raccomanda di renderlo inoperante tagliando il cavo di alimentazione (prima assicurarsi d'aver tolto la spina dalla presa di corrente), e di rendere innocue quelle parti che sono pericolose qualora utilizzate per gioco dai bambini (ad esempio la lampada).
- Non disperdere nell'ambiente prodotti non biodegradabili, ma smaltirli nel rispetto delle norme vigenti. Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniranno questo servizio all'acquisto di un nuova zanzariera. Smaltire separatamente un elettrodomestico consente di evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare i materiali di cui è composto al fine di ottenere un importante risparmio di energia e risorse. Per rimarcare l'obbligo di smaltire separatamente gli elettrodomestici, sul prodotto è riportato il marchio del contenitore di spazzatura mobile barrato. Si tenga presente di questi elementi: l'involucro e la griglia di protezione della zanzariera sono in plastica-la griglia interna, catena, trasformatori sono in metallo-interruttori e connettori in plastica e metallo-i conduttori elettrici sono in rame rivestito in gomma.

Fax +32 030 9904733

Copies of the I/B. Please reproduce them without any changes except under special instruction from Bimar (Italy). The pages must be reproduced and folded in order to obtain a booklet A5 (+/- 148.5 mm width x 210 mm height). When folding, make sure you keep the good numbering when you turn the pages of the I/B. Don't change the page numbering. Keep the language integrity.

GB OPERATING INSTRUCTIONS

WARNINGS

- Read these instructions with care before using the appliance. Preserve the booklet for future consultation.
- Device for internal use only, eliminates insects via electrical discharge and is destined solely for eliminating mosquitoes or similar insects following the way of this instruction book.
- Do not cover the appliance when it is operating to avoid the risk of fires.
- Do not insert any utensil or metal through the gaps in the grill to prevent electrical shocks.
- If the insect killer fall, remove the plug from the power socket and check that no parts are damaged (for example lamp, grid ecc); if in doubt contact professionally qualified personnel.
- Do not let children or irresponsible persons use the appliance without supervision: warn them of the dangers and of the necessary precautions.
- Never touch the appliance with wet hands or feet.
- Never leave the appliance exposed to the weather (sunlight, rain, etc.); if it becomes inadvertently wet, disconnect the electrical cord immediately.
- Never pull on the power cord or the appliance to detach the plug from the power outlet.

INSTALLATION

- After removing the packing materials, check the integrity of the heater; if you are unsure, do not use it and ask for qualified professional help. The packing materials (plastic bags, polystyrene foam, nails, etc.) must be kept out the reach of children because they are potential sources of danger; but dispose of them in accordance with current law.
- Before connecting the appliance, check that the voltage shown on the data plate matches that of your electricity. In the event of incompatibility between the electric outlet and the plug of the appliance, have the outlet replaced with another more suitable type by professionally qualified personnel, who will make sure that the section of the wires of the outlet is appropriate for the absorbed power of the appliance.
- Before each use, verify that the appliance is in good condition and that the electrical cord is not damaged: in the case of doubt, ask for professionally qualified help.
- Hook-up the device in internal rooms using hook-up chains, if necessary, put it on a stable horizontal surface. Keep away from heat source, cutting borders, inflammable material (like curtains, tapestry etc…), gas, explosive material or bottles.
- It is advisable to hook-up the insect-killer between 1,5 and 2,5m of height, in no ventilated area and no lighted rooms (or with not much light), so the insect-killer lamp can attract the insects.
- Do not hook-up the device to appliance control systems, programmer, timer or other device that could turn the appliance on automatically.
- Make sure that the electric cord is correctly positioned, not touching hot or sharp surfaces and not wrapped around the appliance or twisted or tangled, to prevent the appliance from falling. Make sure that it cannot be tripped over, to avoid accidental falls or injury.
- In the event of a breakdown or poor operation, turn the appliance off and ask for professionally qualified help.

USE

Insert the plug into the power socket and press the switch to (pos.I) to switch on the insect killer; the lights come on.

Copies of the I/B. Please reproduce them without any changes except under special instruction from Bimar (Italy). The pages must be reproduced and folded in order to obtain a booklet A5 (+/- 148.5 mm width x 210 mm height). When folding, make sure you keep the good numbering when you turn the pages of the I/B. Don't change the page numbering. Keep the language integrity.

Fax +32 030 9904733

The insects attracted by the light cross the grill and are electrocuted by an electrical discharge; in this way they fall down inside the insect killer, ending up in the extractable drawer.
To empty the drawer, turn the switch to off, remove the plug from the power socket, position the device vertically and release the internal stop (see fig.1).
To put the drawer back, insert it once again into the lower part and re-engage the stop after sliding in correctly. (see fig.2).
To switch off the insect killer, press the switch to off (pos.0) and remove the plug from the power socket.

Fig.1

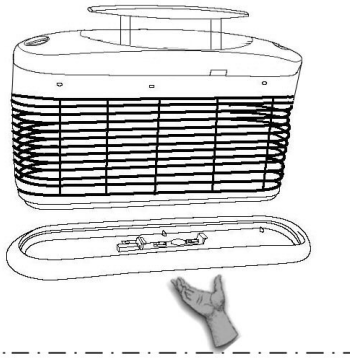

Fig.2

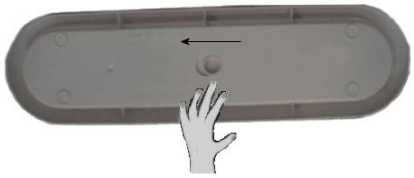

CLEANING AND MAINTENANCE

- Before cleaning the appliance remove the plug from the current socket.
- To clean the appliance, use a slightly damp humid cloth; do not use metal pads or abrasive products. Do not wash it under running water, do nor submerge it in water.
- The insects that remain between the grids have to be removed with a small brush: do not use tools like a screwdriver.
- To replace the bulbs (230Va.c.10W, fluorescent type UV L=33,4cm), remove the plug from the power socket, unscrew the screws securing the protection grill, carefully slide the bulb out and replace it.
- When the appliance is not in use, place it in a dry environment.
- A special tool is required to replace the electrical cord: contact an authorized service center, also for any repairs.
- Should you decide not to use the appliance any more, we recommend making it inoperative by cutting the power cord (after making sure you have disconnected the plug from the socket) and make dangerous parts harmless if children are allowed to play with them (for example lamp).
- Do not dispose of non-biodegradable products in the environment but dispose of them in accordance with current law. At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste. It must be taken to a special local authority differentiated waste collection centre or to a dealer providing this service. Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for the environment and health deriving from

Copies of the I/B. Please reproduce them without any changes except under special instruction from Bimar (Italy). The pages must be reproduced and folded in order to obtain a booklet A5 (+/- 148.5 mm width x 210 mm height). When folding, make sure you keep the good numbering when you turn the pages of the I/B. Don't change the page numbering. Keep the language integrity.

Fax +32 030 9904733

inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources. As a reminder of the need to dispose of household appliances separately, the product is marked with a crossed-out wheeled dustbin. Bear in mind that: the housing and the protection grill of the insect killer are made of plastic – the internal grill, chain, and transformers are made of metal- the switches and connectors are plastic- and the electrical cables are made of rubber coated copper.

Copies of the I/B. Please reproduce them without any changes except under special instruction from Bimar (Italy). The pages must be reproduced and folded in order to obtain a booklet A5 (+/- 148.5 mm width x 210 mm height). When folding, make sure you keep the good numbering when you turn the pages of the I/B. Don't change the page numbering. Keep the language integrity.

Fax +32 030 9904733

(FR) MODE D'EMPLOI

AVERTISSEMENTS

- Lisez attentivement la notice avant l'utilisation de votre appareil et gardez-la précieusement pour les utilisations ultérieures.
- Cet appareil doit être utilisé exclusivement à l'intérieur ; il supprime les insectes au moyen d'une décharge électrique et est destiné exclusivement à l'élimination de moustiques ou autres insectes similaires selon les modalités indiquées dans cette notice d'instructions.
- Ne couvrez pas l'appareil, s'il est en fonction, pour éviter les risques d'incendie
- Afin d'éviter de recevoir des secousses électriques, n'introduisez aucun outil ou objet métallique à travers les mailles de la grille.
- En cas de chute ou de mauvais fonctionnement, débranchez immédiatement le câble électrique. Vérifiez qu'il n'y a aucune partie endommagée (ampoules, grille, etc.) et ensuite allumez l'appareil : en cas de doute, adressez-vous à un personnel professionnel qualifié.
- Ne pas permettre que des enfants ou des personnes incapables utilisent l'appareil sans surveillance: les prévenir des dangers et des précautions nécessaires à adopter.
- Ne touchez pas l'appareil si vous avez les mains ou les pieds mouillés.
- N'exposez pas l'appareil à des conditions climatiques délicates (soleil, pluie, etc.) ; s'il devait accidentellement se mouiller, débranchez immédiatement le câble électrique.
- Ne pas tirer sur le câble d'alimentation ou sur l'appareil lui-même pour le débrancher de la prise de secteur.

INSTALLATION

- Après avoir déballé l'appareil, assurez-vous qu'il soit en bon état: si l'appareil est endommagé de quelque façon que ce soit, ne l'utilisez pas mais faites appel à un service qualifié compétent. Tous les éléments d'emballage (sac en plastique, polystyrène expansé etc.) doivent être gardés hors de portée des enfants ou personnes non responsables car ils sont une source potentielle de danger.
- Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez que la tension du réseau corresponde bien à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil. En cas d'incompatibilité entre la prise et la fiche de l'appareil, faites remplacer le cordon d'alimentation par un service qualifié compétent qui devra s'assurer que la tension du cordon corresponde à la tension du réseau électrique.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que l'appareil est en bon état et que le câble électrique n'est pas endommagé:en cas de doute, adressez-vous à un personnel professionnel qualifié.
- Branchez l'appareil à l'intérieur des locaux à l'aide de la chaîne prévue à cet effet ou, le cas échéant, posez-le sur une surface plane bien stable et horizontale. Le positionner loin de sources de chaleur, d'arêtes coupantes, de matériaux inflammables (rideaux, tapisseries, etc.), de gaz inflammables ou de sprays.
- Il est conseillé de placer le tueur d'insectes à une hauteur comprise entre 1,5 et 2,5 m, dans une zone peu ventilée et dans un endroit peu ou pas éclairé, de telle sorte que les insectes ne soient attirés que par les lampes de l'appareil.
- Ne pas brancher l'appareil à des systèmes de contrôle thermique, des programmateurs, une minuterie ou un autre dispositif qui puisse allumer le thermoventilateur automatiquement.
- Assurez-vous que le cordon électrique soit placé correctement et non en contact avec les parties chaudes, ni enroulé autour de l'appareil ou entortillé sur lui-même et qu'il n' ait pas de bords coupants pouvant endommager le cordon électrique ou le monotube.

Copies of the I/B. Please reproduce them without any changes except under special instruction from Bimar (Italy). The pages must be reproduced and folded in order to obtain a booklet A5 (+/- 148.5 mm width x 210 mm height). When folding, make sure you keep the good numbering when you turn the pages of the I/B. Don't change the page numbering. Keep the language integrity.

Fax +32 030 9904733

- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, éteindre l'appareil et le faire contrôler par un personnel qualifié professionnellement.

FONCTIONNEMENT

Introduire la fiche dans la prise de courant, appuyer sur l'interrupteur (pos. I) pour allumer l'appareil ; les lampes s'allument.
Les insectes, attirés par la lumière, traverseront la grille et seront foudroyés par la décharge électrique ; ils tomberont alors à l'intérieur de l'appareil, dans le tiroir extractible prévu à cet effet.
Pour vider le tiroir, éteindre l'appareil (pos. 0), extraire la fiche de la prise de courant, mettre l'appareil en position verticale et faire jouer l'arrêt qui se trouve à l'intérieur (voir fig. 1).
Pour remettre en place le tiroir, réintroduire le dispositif d'arrêt dans la partie inférieure, le faire glisser dans la position correcte et l'accrocher (voir fig.2).
Pour éteindre le tueur d'insectes, appuyer sur l'interrupteur (pos. 0) et extraire la fiche de la prise de courant.

Fig.1

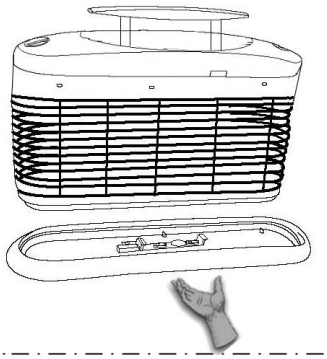

Fig.2

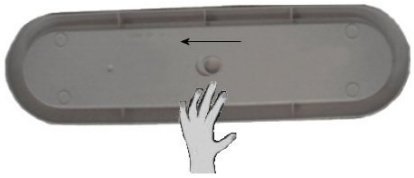

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Avant de nettoyer l'appareil, éteignez-le et extrayez la fiche de la prise de courant.
- Pour le nettoyage du tueur d'insectes, utiliser un chiffon doux, légèrement humecté d'eau: ne pas utiliser de paille de fer ou de produit abrasif, ne pas utiliser d'eau ou autres liquides et ne pas immerger l'appareil.
- Se servir d'une petite brosse pour enlever les insectes restés emprisonnés entre les mailles de la grille : éviter d'utiliser des outils tels que le tournevis.
- Pour le remplacement des ampoules (230Va.c.10W, type fluorescent UV L=33,4 cm), extraire la fiche de la prise de courant, dévisser les vis qui fixent la grille de protection, extraire l'ampoule avec précaution et la remplacer.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, placez-le dans un endroit sec.
- Pour substituer le cordon électrique, il faut un outil spécial: on doit s'adresser à un centre d'assistance autorisé de même que pour d'éventuelles réparations.

Copies of the I/B. Please reproduce them without any changes except under special instruction from Bimar (Italy). The pages must be reproduced and folded in order to obtain a booklet A5 (+/- 148.5 mm width x 210 mm height). When folding, make sure you keep the good numbering when you turn the pages of the I/B. Don't change the page numbering. Keep the language integrity.

Fax +32 030 9904733

- Si vous ne voulez plus utiliser l'appareil, désactivez-le en coupant le câble d'alimentation (assurez-vous d'abord d'avoir débranché la fiche de la prise de secteur) et en rendant inoffensives les parties susceptibles d'être dangereuses si des enfants s'en servent pour jouer (par exemple l'ampoule).
- Ne pas déverser dans l'environnement des produits qui ne sont pas biodégradables, mais les éliminer dans le respect des réglementations en vigueur. Au terme de son utilisation, le produit ne doit pas ĕtre ĕliminé avec les déchets urbains. Le produit doit ĕtre remis à l'un des centres de collecte sélective prévus par l'administration communale ou auprĕs des revendeus assurant ce service. Éliminer séparément un appareil électroménager permet d'éviter les retombées négatives pour l'environnement et la santé dérivant d'une élimination incorrecte, et permet de récupérer les matériaux qui le composent dans le but d'une économie importante en termes d'énergie et de ressources. Pour rappeler l'obligation d'éliminer séparément les appareils électroménagers, le produit porte le symbole d'un caisson à ordures barré. Veuillez garder les éléments présents à l'esprit: la carcasse et la grille de protection de l'appareil tueur d'insectes sont en plastique ; la grille intérieure, la chaîne, les transformateurs sont en métal ; les interrupteurs et les connecteurs en plastique et en métal ; les conducteurs électriques sont en cuivre recouvert de caoutchouc.

Copies of the I/B. Please reproduce them without any changes except under special instruction from Bimar (Italy). The pages must be reproduced and folded in order to obtain a booklet A5 (+/- 148.5 mm width x 210 mm height). When folding, make sure you keep the good numbering when you turn the pages of the I/B. Don't change the page numbering. Keep the language integrity.

Fax +32 030 9904733

(D) GEBRAUCHSANLEITUNG

SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie vor dem Gebrauch des Gerätes die Gebrauchsanweisungen aufmerksam durch und bewahren Sie dieselben für späteren Gebrauch gut auf.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für die Verwendung im Innenbereich zur Beseitigung von Insekten durch Hochspannung bestimmt; es darf nur als Schutz gegen Mücken und ähnliche Insekten entsprechend den vorliegenden Gebrauchsanweisungen eingesetzt werden.
- Decken Sie das Gerät nicht ab, wenn es eingeschaltet ist. Brandgefahr!
- Führen Keine Werkzeuge oder Metallgegenstände durch die Maschen des Schutzgitters ein. Es besteht Stromschlaggefahr.
- Ziehen Sie sofort den Netzstecker, sollte das Gerät herunterfallen oder Störungen aufweisen. Prüfen Sie, dass kein Bauteil (Lampe, Schutzgitter usw.) beschädigt ist und schalten Sie erst danach das Gerät ein: wenden Sie sich bei Zweifeln an einen Fachmann.
- Das Gerät darf keinesfalls unbeaufsichtigt von Kindern oder hilfsbedürftigen Personen benutzt werden: Informieren Sie sie über die Gefahren und die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen.
- Berühren Sie das Gerät nie mit nassen Händen oder barfuß.
- Setzen Sie das Gerät keinen Witterungseinflüssen aus (Sonne, Regen usw.); sollte das Gerät nass werden, sofort den Netzstecker ziehen.
- Ziehen Sie nie am Netzkabel, sondern benutzen Sie den Netzstecker, um das Gerät vom Netz zu trennen.

INSTALLATION

- Nachdem Sie das Gerät ausgepackt haben, vergewissern Sie sich, dass das Gerät in gutem Zustand ist: Im Zweifelfall, benutzen Sie das Gerät nicht, sondern wenden Sie sich an einen Fachmann. Halten Sie Kinder und hilfsbedürftige Personen von allen Verpackungsmaterialien (Plastiktüte, Styropor usw.) fern.
- Kontrollieren Sie, ob die Netzspannung mit der auf dem Gerät vermerkten Spannung übereinstimmt, bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken. Die Steckdose muss geerdet sein. Im Fall einer Unvereinbarkeit zwischen Stecker und Steckdose, lassen Sie das Netzkabel von einem Fachmann auswechseln, der sich vergewissern wird, dass die Netzspannung mit der der Anschlussleitung übereinstimmt.
- Vergewissern Sie sich vor jedem Gebrauch, dass sich das Gerät in einem einwandfreien Zustand befindet und dass das Netzkabel und die Verbindungsleitung nicht beschädigt sind. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen Fachmann.
- Hängen Sie das Gerät in einem geschlossenen Raum an der mitgelieferten Kette auf oder stellen Sie es ggf. auf einer ebenen stabilen und waagerechten Fläche auf. Es darf nicht in der Nähe von anderen Wärmequellen, scharfen Kanten, feuergefährlichem Material (Vorhänge, Tapeten usw.), entflammbarem Gas oder Spraydosen benutzt werden.
- Der Insektenkiller sollte in einer Höhe zwischen 1,5 und 2,5 m in einem wenig belüfteten und spärlich beleuchteten oder dunklen Bereich installiert werden, um die Insekten durch die Lampen des Gerätes besser anzulocken.
- Schließen Sie das Gerät nicht an Temperaturregler, Programmschalter, Timer oder anderen Vorrichtungen an, die den Dampfstation automatisch einschalten

Copies of the I/B. Please reproduce them without any changes except under special instruction from Bimar (Italy). The pages must be reproduced and folded in order to obtain a booklet A5 (+/- 148.5 mm width x 210 mm height). When folding, make sure you keep the good numbering when you turn the pages of the I/B. Don't change the page numbering. Keep the language integrity.

Fax +32 030 9904733

- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel nicht verdrillt ist, nicht um das Gerät gewickelt ist und so verläuft, dass es keine heißen Teile berührt. Achten Sie auch darauf, dass das Netzkabel und die Verbindungsleitung nicht über scharfe Kanten laufen, durch die sie beschädigt werden könnten.
- Schalten Sie das Gerät bei einem Defekt oder einer Störung ab und lassen Sie dasselbe von einer Fachkraft kontrollieren.

GEBRAUCH

Stecken Sie den Stecker in die Steckdose und drücken Sie zum Einschalten des Gerätes die Ein-Taste (Pos. I).
Die von dem Licht angelockten Insekten fliegen durch das Schutzgitter und werden durch elektrischen Schlag getötet; sie fallen in eine ausziehbare Auffangwanne im Inneren des Gerätes.
Zum Entleeren der Auffangwanne den Schalter auf Pos. 0 stellen, den Netzstecker ziehen, das Gerät senkrecht auf eine ebene Fläche stellen und die Verriegelung im Inneren ausklinken (siehe Abb. 1).
Anschließend die Auffangwanne wieder richtig einsetzen, einschieben und mit der Verriegelung blockieren (siehe Abb.).
Zum Abschalten des Insektenkillers den Schalter auf Pos.0 stellen und den Netzstecker ziehen.

Abb.1

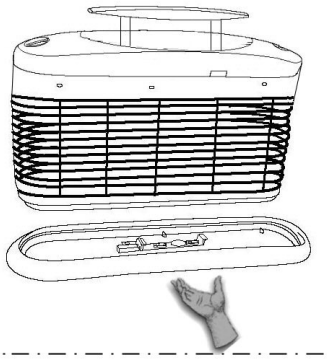

Abb.2

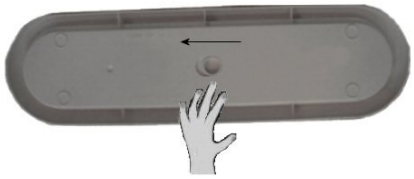

REINIGUNG UND PFLEGE

- Vor der Reinigung des Gerätes immer den Netzstecker ziehen.
- Reinigen Sie den Insektenkiller mit einem leicht angefeuchteten Tuch: verwenden Sie keine Metallschwämmchen oder Scheuermittel, weder Wasser noch andere Flüssigkeiten; tauchen Sie das Gerät auf keinen fall in Wasser ein.
- Entfernen Sie die in den Gittermaschen hängengebliebenen Insekten mit einer Bürste; verwenden Sie dazu keine Werkzeuge wie z. B. Schraubenzieher.
- Ziehen Sie zum Austausch der Leuchstoffröhren (230 VAC, 10 W, UV-Leuchtstoffröhren, L = 33,4 cm) den Netzstecker, schrauben Sie das Schutzgitter ab und ziehen Sie vorsichtig die Röhre heraus und ersetzen Sie dieselbe durch eine neue.

Copies of the I/B. Please reproduce them without any changes except under special instruction from Bimar (Italy). The pages must be reproduced and folded in order to obtain a booklet A5 (+/- 148.5 mm width x 210 mm height). When folding, make sure you keep the good numbering when you turn the pages of the I/B. Don't change the page numbering. Keep the language integrity.

Fax +32 030 9904733

- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort auf.
- Bei langen Stillstandzeiten den Dampfstation gut abdecken und an einem trockenen Ort abstellen; als Schutz gegen Staub und Feuchtigkeit sollte am besten die Originalverpackung verwendet werden.
- Machen Sie vor der Verschrottung das Gerät funktionsuntüchtig, indem Sie das Netzkabel abschneiden (nachdem Sie sich vergewissert haben, dass der Netzstecker gezogen ist) und entfernen Sie alle Teile, die für spielende Kinder gefährlich sein können (zum Beispiel die Lampe).
- Belasten Sie die Umwelt nicht mit Produkten, die biologisch nicht abbaubar sind, sondern entsorgen Sie dieselben im Einklang mit den gültigen Vorschriften. Am Ende seiner Nutzzeit darf das Produkt NICHT zusammen mit dem Siedlungsabfall beseitigt werden. En kannzu den eigens von den städtischen Behőrden eingerichteten Sammelstellen oder zu den Fachhändlern, die einen Rűcknahmeservice anbieten, gebracht werden. Die getrennteEntsorgung eines Haushaltsgerätes vermeidet mőgliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche gesundheit, die durch eine nicht vorschriftsmäßige Entsorgung bedingt sind. Zudem ermőglicht wird die Wiederverwertung der Material, aus denen sich das Gerät zusammensetzt, was wiederm eine bedeutende Einsparung an Energie und Ressourcen mit sich bright. Zur Erinnerung an die Verpflichtung, die Elektrohaushaltsgeräte getrennt zu beseitigen, ist das Produkt mit einer durchkreuzten Műlltonne gekennzeichnet. Folgendes ist zu beachten: das Gehäuse und das Schutzgitter des Insektenkillers bestehen aus Kunststoff, das Innengitter, die Kette, die Transformatoren sind aus Metall, die Schalter und Verbinder aus Kunststoff und Metall, die elektrischen Leiter aus mit Gummi isoliertem Kupfer.

13/16

Copies of the I/B. Please reproduce them without any changes except under special instruction from Bimar (Italy). The pages must be reproduced and folded in order to obtain a booklet A5 (+/- 148.5 mm width x 210 mm height). When folding, make sure you keep the good numbering when you turn the pages of the I/B. Don't change the page numbering. Keep the language integrity.

Fax +32 030 9904733

14/16

Copies of the I/B. Please reproduce them without any changes except under special instruction from Bimar (Italy). The pages must be reproduced and folded in order to obtain a booklet A5 (+/- 148.5 mm width x 210 mm height). When folding, make sure you keep the good numbering when you turn the pages of the I/B. Don't change the page numbering. Keep the language integrity.

Fax +32 030 9904733

15/16

Copies of the I/B. Please reproduce them without any changes except under special instruction from Bimar (Italy). The pages must be reproduced and folded in order to obtain a booklet A5 (+/- 148.5 mm width x 210 mm height). When folding, make sure you keep the good numbering when you turn the pages of the I/B. Don't change the page numbering. Keep the language integrity.

Fax +32 030 9904733

Elettrodomestici e Riscaldamento
Via G.Amendola, 16/18
25010 Colombare di Sirmione (BS) – ITALY
Tel. 030 9904555 r.a. Fax. 030 9904733
www.bimar-spa.it e-mail: info@bimar-spa.it

16/16